


دفترچه راهنمای مایکروویو

MWP-303 , MWC-303 , MWR-303

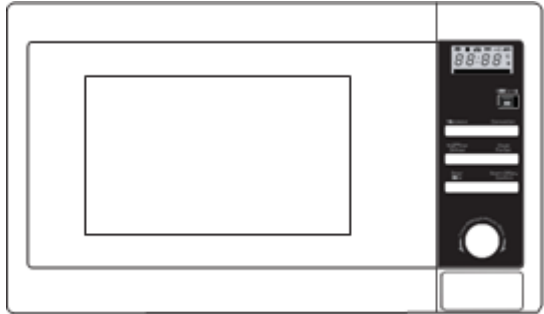

قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً دفترچه راهنما را بدقت مطالعه نموده و جهت مراجعات بعدی در حفظ آن کوشا باشید.

دفترچه راهنمای مایکروویو

MWP-303 , MWC-303 , MWR-303

احتیاط های لازم جهت ممانعت از قرار گرفتن در معرض امواج (الف) هیچگاه این دستگاه را با درب باز راه اندازی ننمایید این امر باعث میگردد در معرض امواج شدید دستگاه قرار گرفته و توصیه می گردد هیچگاه به صفحات ایمنی دستگاه ضربه نزده و یا آنها را نکشید.

(ب) هیچگاه شیئی بین قسمت جلوی مایکروویو و درب آن قرار نداده و اجازه ندهید که پسماند مواد غذایی روی صفحه مشبک تجمع نماید.

(ج) هشدار : چنانچه درب یا صفحه مشبک پشت آن آسیب ببیند، دستگاه راهاندازی نمیگردد. در این صورت مبیایستی توسط افراد مجاز تعمیر گردد.

ضمیمه :

چنانچه مایکروویو به نحو صحیح نظافت و از مواد زائد پاک نگردد، سطح مایکروویو آسیب ، عمر مفید دستگاه کاهش یافته و باعث بروز خطر خواهد شد.

مشخصات دستگاه

MWP-303, MWC-303, MWR-303	مدل
230V-50Hz	میزان ولتاژ
1450W	میزان توان ورودی (مایکروویو)
900W	توان خروجی (مایکروویو)
1100W	ورودی (کباب)
2500W	ورودی (آب پز)
30L	ظرفیت اجاق
315 mm	قطر صفحه گردان
520x474x325.7mm	ابعاد خارجی (طول×عرض×ارتفاع)
18.46 Kg تقریباً	وزن خالص

دستورالعمل‌های مهم ایمنی

هشدار جهت کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، صدمه به کاربر و در معرض امواج قرار گرفتن افراد لطفاً پیش از استفاده از دستگاه موارد احتیاطی ذیل را در نظر بگیرید.

۱- هشدار : مایعات و مواد غذایی دیگر نباید در ظروف کنسروی در داخل اجاق گرم شوند چرا که این امر ممکن است موجب انفجار گردند.

۲- هشدار : برای تمامی افراد غیر از افراد مجاز سرویس و تعمیر میکروویو خطرناک میباشد چرا که جهت تعمیر میبایست قاب محافظ دستگاه درمقابل تشعشع برداشته شود.

۳- هشدار : تنها زمانی به کودکان اجازه دهید از دستگاه به تنهایی استفاده نمایند که آموزش کافی به آنها داده شده باشد به نحوی که بتوانند نکات ایمنی را در استفاده از دستگاه رعایت کنند و از خطرات استفاده نادرست آن آگاه باشند.

۴- هشدار : هنگامی که میکروویو در حالت ترکیبی در حال کار میباشد، کودکان تنها میبایستی تحت نظارت بزرگسالان، (به علت گرمای ایجاد شده) از اجاق استفاده نمایند. (تنها برای مدل Grill (کباب پز))

۵- تنها از ظروف مناسب میکروویو استفاده نمایید.

۶- میکروویو میبایستی بطور مرتب تمیز شده و هرگونه پسمانده غذا از آن زدوده گردد.

۷- لطفاً احتیاط‌های مذکور در بخش «موارد احتیاطی جهت ممانعت از در معرض امواج قرار گرفتن» را مطالعه فرمایید.

۸- هنگام گرم نمودن غذا با ظروف پلاستیکی و کاغذی مواظب باشید که به علت حرارت امکان آتش سوزی وجود دارد.

۹- در صورت مشاهده هرگونه دود در اجاق دستگاه را از برق جدا نموده و جهت خاموش شدن شعله، آتش احتمالی درب آن را ببندید تا خاموش گردد.

۱۰- غذا را بیش از حد حرارت ندهید.

- ۱۱- از محفظه مایکروویو به عنوان جایی برای نگهداری اشیاءی مانند نان، شیرینی و ... استفاده نمایید.
- ۱۲- قبل از استفاده ظروف پلاستیکی یا کاغذی در مایکروویو سیم و یا دسته‌های فلزی آنها را (در صورت وجود) جدا نمایید.
- ۱۳- مایکروویو را تنها براساس دستورالعمل ارائه شده نصب و راه اندازی نمایید.
- ۱۴- تخم مرغ با پوست و یا تخم مرغ آبپز را در اجاق قرار ندهید چرا که ممکن است بترکد. حتی زمانی که مایکروویو خاموش شده باشد نیز این احتمال وجود دارد.
- ۱۵- از مایکروویو تنها برای مصارفی که در نظر گرفته شده است استفاده نمایید (در دفترچه راهنما) و از قرار دادن مواد خورنده (فاسدکننده) و بخارشونده و شیمیایی در مایکروویو خودداری نمایید. این مایکروویو بطور خاص جهت گرم نمودن غذا طراحی شده است و برای کاربرد صنعتی یا آزمایشگاهی نمیباشد.
- ۱۶- چنانچه دوشاخه برق مایکروویو معیوب گردد برای اجتناب از هرگونه خطر تنها میبایستی توسط افراد مجاز و یا سرویس مجاز شرکت تعویض گردد.
- ۱۷- مایکروویو را در فضای باز نگهداری یا مورد استفاده قرار ندهید.
- ۱۸- از اجاق در مجاورت آب در حمامهای نمناک یا نزدیکی استخر استفاده ننمایید.
- ۱۹- در هنگام روشن بودن دستگاه دمای بخشهای در دسترس دستگاه ممکن است خیلی بالا باشد و سطوح در طول عملکرد داغ میشوند. سیم برق دستگاه را از جا های گرم دور نگهدارید روی آن را با کاور نپوشانید.
- ۲۰- از خم شدگی سیم مایکروویو روی لبه کابینت یا میز جلوگیری نمایید.
- ۲۱- عدم سرویس و پاکیزگی دستگاه باعث آسیب سطح آن و تأثیر منفی و کوتاه شدن طول عمر دستگاه و حتی ایجاد خطر میگردد.
- ۲۲- پیش از مصرف محتویات و مواد غذایی در داخل بطری نوزاد آن را تکان داده تا میزان حرارت آن جهت ممانعت از سوختگی کودک کنترل گردد.
- ۲۳- این دستگاه برای استفاده افرادی چون کودکان و افراد دارای ضعف حرکتی حسی و ذهنی و یا ناآگاه طراحی نشده است مگر اینکه این افراد تحت نظارت یا مراقبت فردی که روش استفاده از دستگاه را میداند و مسئول امنیت آنهاست از آن استفاده نماید.

- ۲۴- مواظب باشید که کودکان با مایکروویو بازی نکنند.
- ۲۵- به هیچ عنوان از این مایکروویو درون کابینت استفاده ننمایید
- ۲۶- برای این دستگاه از تایمر اضافه یا دستگاه کنترل از راه دوری غیر از کنترل آن استفاده ننمایید.
- ۲۷- هشدار : پیش از تعویض چراغ داخل مایکروویو از قطع برق آن اطمینان حاصل نمایید چرا که خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- ۲۸- در طول زمان روشن بودن مایکروویو ممکن است سطوح قابل دسترس آن داغ شود بنابراین در این شرایط کودکان را از دستگاه دور کنید.
- ۲۹- جهت پاک نمودن مایکروویو از بخارشوی استفاده ننمایید.
- ۳۰- سطحی را که دستگاه روی آن قرار می‌دهید ممکن است تا حدی گرم شود.
- ۳۱- جهت پاک نمودن شیشه درب اجاق از ساینده های قوی و یا اشیاء فلزی تیز استفاده ننمایید چرا که ممکن است باعث ایجاد خراش بر سطح آن و در نتیجه شکستن آن میگردد.
- ۳۲- در طول مدت روشن بودن، دستگاه داغ میشود بنابراین مراقب باشید که با المنتها و بخشهای داغ داخل اجاق تماس پیدا ننمایید.
- ۳۳- تنها از حسگر درجه حرارت (دمای) ارائه شده برای این دستگاه استفاده ننمایید (جهت سهولت در استفاده از این محصول از حسگر دمای آن استفاده ننمایید).
- ۳۵- پشت اجاق میبایستی به سمت دیوار باشد. جهت کاهش خطر صدمه به افراد دستگاه را به پریز ارت دار متصل ننمایید.

خطر

خطر برق گرفتگی


لمس نمودن برخی بخشهای داخلی دستگاه ممکن است باعث خطرات جدی و حتی مرگ گردد هیچگاه قطعات آن را از یکدیگر جدا ننمایید.

هشدار

خطر برق گرفتگی

استفاده نادرست از دستگاه خطر برق گرفتگی را در پی خواهد داشت، میکروویو را تا زمانی که به درستی نصب نشده به برق وصل ننمایید.

تمیز نمودن میکروویو

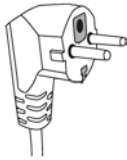

از جدا بودن دوشاخه میکروویو از پریز اطمینان حاصل نمایید.

۱- اجاق را با پارچه ای نرمناک پاک نمایید.

۲- قسمت‌های قابل دسترس اجاق را با آب و صابون بشویید.

۳- هنگام آلودگی قاب درب و حفاظ فلزی آن و قسمت‌های جانبی هنگامی که خشک هستند میبایستی با پارچه ای نم دار تمیز و پاکیزه گردد.

این محصول میبایستی به پریز ارت دار وصل گردد. هنگام وقوع اتصال کوتاه در

صورت اتصال به ارت خطر برق گرفتگی کاهش می یابد. این محصول مجهز به

دوشاخه مخصوص اتصال به زمین (ارت دار) میباشد. دوشاخه دستگاه میبایستی به طرز صحیحی به یک پریز مجهز به اتصال ارت وصل گردد.

چنانچه در خصوص موضوع سیستم ارت دستگاه نیاز به توضیح بیشتری دارید با یک

برقکار مجرب و یا یک فرد متخصص در این زمینه مشورت نمایید تا در خصوص

اتصال صحیح محصول به زمین اطمینان حاصل نمایید.

ظروف

خطر آسیب دیدگی

سرویس و تعمیر این محصول برای کلیه افراد به جز افراد ذیصلاح بسیار خطرناک

- میباشد چرا که قاب حفاظتی در مقابل امواج محصول برای تعمیر و سرویس می بایستی برداشته شود.

به دستورالعمل "جنس ظروفی را که میتوان در اجاق مورد استفاده قرار داد و یا استفاده نمود" مراجعه فرمایید. ممکن است ظروف غیرفلزی وجود داشته باشند که برای استفاده در داخل مایکروویو مناسب نباشند، در صورت تردید در این مورد میتوان با انجام مراحل ذیل جنس ظرف مذکور را آزمایش نمود.

آزمایش جنس ظروف :

- ۱- ظرف ایمنی مایکروویو را به همراه ظرف مذکور در قسمت بالا که با یک فنجان آب سرد (۲۵۰ میلیلیتر) پر شده است را داخل اجاق قرار دهید.
- ۲- حداکثر بمدت ۱ دقیقه آن را گرم نمایید.
- ۳- به آرامی ظرف را لمس نمایید، چنانچه ظرف گرم بود، ظرف مذکور برای استفاده این محصول مناسب نمیشود.
- ۴- زمان گرم نمودن ظرف بیش از یک دقیقه نباید باشد.

- جدول مواد قابل استفاده در داخل مایکروویو

جنس ظروف	ملاحظات
فویل ، آلومینیومی	تنها جهت روکش (محافظت) استفاده گردد. تکه های کوچک و نازک فویل که برای ممانعت از سوختگی بروی غذاهایی مانند گوشت و مرغ کشیده میشود را میتوان در این دستگاه استفاده نمود. چنانچه فویل به دیواره و بدنه مایکروویو نزدیک باشد ممکن است باعث ایجاد اتصال کوتاه گردد. جهت اجتناب از این خطر فویل میبایست (۲/۵ سانتیمتر) از دیواره اجاق فاصله داشته باشد.
ظروف سرخ کردنی	کف ظرف میبایست حداقل ۸ سانتی متر از سطح ظرف گردان مایکروویو فاصله داشته باشد. رعایت عدم فاصله مذکور باعث شکسته شدن ظرف گردان دستگاه میگردد.
ظروف غذا	تنها از ظروف ایمن در مایکروویو استفاده گردد. از ظروف ترک خورده یا لب پریده استفاده ننمایید.

ظروف شیشه ای (تمام بلور)	ظرف را همیشه بدون درب در اجاق قرار داده و تنها جهت گرم نمودن غذا از اینگونه ظروف استفاده گردد. زیرا بسیاری از ظروف شیشه ای در مقابل گرما و حرارت مقاومت ندارند.
ظرف پیرکس	تنها از ظروفی که در مقابل گرما مقاوم بوده و دارای قطعه فلزی نباشند استفاده نمائید .
کیسه های مخصوص پخت	کیسه را با بست فلزی نبسته و جهت خروج هوا حفره ایجاد نمایید.
بشقاب و لیوان مقوایی	تنها برای گرم کردن یا پخت کوتاه مدت استفاده گردد و مادامیکه دستگاه روشن است ، آن را به حال خود رها نمایید.
روکشهای مقوایی (کاغذی)	جهت گرم نمودن غذا و جذب چربی آن میتوان از روکش مقوایی استفاده نمود ضمن اینکه تنها جهت گرمایش و پخت کوتاه مدت استفاده گردد.
کاغذهای نازک (پوستی)	بعنوان روکش جهت ممانعت از پاشیدن و ترشح غذا و بخار استفاده گردد.
پلاستیک	تنها از ظروف پلاستیک ایمنی استفاده گردد. به دستورالعمل شرکت سازنده مراجعه نمائید. ظروف پلاستیک دارای برچسب ایمنی جهت استفاده در مایکروویو مناسب است. برخی ظروف در مجاورت گرما حالت اولیه خود را از دست می دهند. کیسه های مخصوص جوش و کیسه های پلاستیکی که محکم بسته شده اند بهتر است دارای منفذ و یا سوراخ باشند.
پوششهای پلاستیکی	تنها از پوششهای مناسب استفاده در مایکروویو استفاده گردد. جهت جلوگیری از تجمع بخار هنگام پخت ، از این نوع پوشش استفاده نمائید . دقت نمائید که پوشش مذکور با غذا تماس پیدا نکند.
دماسنج	تنها از دماسنج های ایمن جهت استفاده در مایکروویو استفاده گردد. (دماسنج گوشت)
کاغذ روغنی	از این نوع کاغذ جهت ممانعت از تراوش و خارج شدن بخار غذا استفاده نمایید.

موادی را که نباید در مایکروویو استفاده نمائید.


ملاحظات	جنس ظروف
ممکن است باعث اتصال الکتریکی گردد. برای جلوگیری از این اتفاق غذا را با ظروف مناسب داخل آن قرار دهید.	سینی آلومینیومی
ممکن است باعث اتصال الکتریکی گردد. برای جلوگیری از این اتفاق غذا را با ظروف مناسب داخل آن قرار دهید.	بسته های غذا با دسته فلزی
فلز غذا را در برابر امواج مایکروویو محافظت مینماید، اما ممکن است باعث اتصال الکتریکی گردد.	ظروف فلزی یا ظروف دارای بخشهای فلزی
ممکن است باعث اتصال الکتریکی و یا آتش سوزی در دستگاه گردد.	ظروف روکش فلز
ممکن است باعث آتش سوزی گردد.	کیسه های مقوایی
ظروف پلاستیکی ممکن است در معرض حرارت بالا ذوب و با مواد غذایی محتوی آن مخلوط گردد.	فوم پلاستیکی
قرار دادن چوب در داخل اجاق باعث سوختن یا ترک خوردن آن میگردد.	چوب

تنظیمات

اسامی قطعات و لوازم جانبی

کلیه ابزارآلات مایکروویو را از کارتن و محفظه داخل آن خارج نمائید.

این محصول دارای قطعات ذیل میباشد.

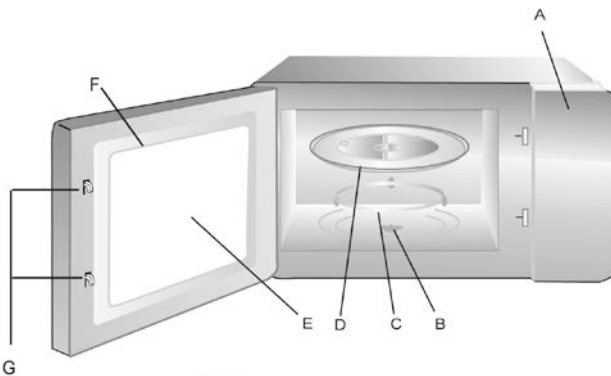

سینی شیشه ای ۱ عدد

دفترچه راهنما ۱ جلد

حلقه گردان کف ۱ عدد

سینی مخصوص کباب گریل
(تنها برای مدل‌های دارای این ویژگی)



سیخ کباب

(A) صفحه تنظیمات

(B) (محور) گردان

(C) حلقه گردان کف

(D) سینی شیشه ای

(E) در شیشه ای

(F) چهارچوب قاب شیشه در

(G) سیستم قفل ایمنی


نصب بخش‌های گردان

مرکز چرخشی زیر

سینی شیشه ای

حلقه گردان کف

محور گردان

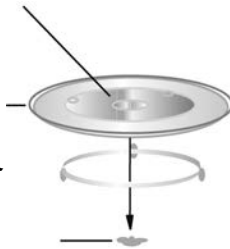

الف: هیچگاه سینی شیشه ای را برعکس در اجاق و یا تحت فشار قرار ندهید.

ب: هر دوی سینی شیشه ای و حلقه گردان زیر آن باید با یکدیگر در طول مدت پخت مورد استفاده قرار گیرند.

ج: کلیه مواد غذایی و یا ظروف محتوای غذا باید درون یا بر روی سینی شیشه ای اجاق قرار بگیرند.

د: چنانچه سینی شیشه ای و یا حلقه گردان بشکند با نزدیکترین مرکز خدمات مجاز مشتریان تماس حاصل نمایید.

نصب دستگاه بر روی کابینت

کلیه محتویات درون بسته بندی محصول را خارج نمایید و محصول را از جهت وجود هرگونه فرورفتگی یا شکستگی درب محصول بررسی نمایید. در صورت آسیب به محصول از نصب و راه اندازی آن خودداری نمایید.


کابینت: هرگونه صفحه اضافی (جهت محافظت) را قبل از قراردادن مایکروویو بر روی آن بردارید. طلق (به رنگ قهوه ای روشن) روی اتاقک دستگاه را به هیچ وجه برندارید زیرا محافظی در برابر جریان الکترومغناطیس دستگاه می-باشد.

نصب و راه اندازی محصول :

۱. فضایی را برای قراردادن محصول در نظر بگیرید که دستگاه به راحتی و بطور کامل روی آن جا گرفته و فضای کافی برای ورود و خروج هوا وجود داشته باشد.

دستگاه میبایست در حالت پشت به دیوار روی سطح (کابینت) قرار گیرد (حداقل فاصله از دیوار میبایستی ۳ اینچ (۷/۵ سانتیمتر) و حداقل یک طرف دستگاه آزاد باشد.

۱) فاصله اختلاف سطح دستگاه از هر سطحی نمیبایست کمتر از ۳۰ سانتیمتر باشد.

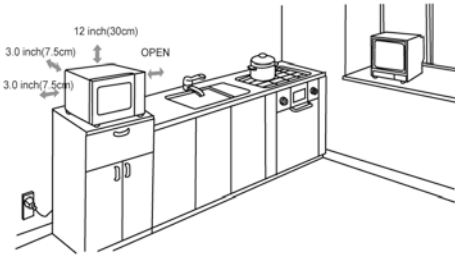

۲) پایه های محصول را به هیچ وجه باز یا جدا ننماید.

۳) مسدود نمودن دریچه ورود و خروج هوا باعث آسیب به محصول میگردد.

۴) تا جایی که امکان دارد دستگاه را از تلویزیون و رادیو دور نگه دارید چرا که عملکرد آن ممکن است بر روی امواج دریافتی تأثیرگذار باشد.

۲. دستگاه را به پریزهای استاندارد متصل نمائید. از یکسان بودن میزان ولتاژ و جریان مشخص شده بر روی برچسب دستگاه و میزان ولتاژ و جریان پریز برق مورد استفاده، اطمینان حاصل نمائید.

هشدار : دستگاه را هیچ گاه روی دستگاه های تولید گرما یا اجاق خوراک پزی نصب و راه اندازی ننمائید چرا که باعث آسیب به دستگاه و از بین رفتن سرویس ضمانتنامه آن میگردد.

دستورالعمل استفاده از دستگاه :

۱- تنظیم ساعت :

- ۱) هنگامی که دستگاه به برق وصل میگردد صفحه نمایش دستگاه 0:00 را نمایش میدهد و زنگ هشدار دستگاه یک مرتبه به صدا در میآید.
- ۱) کلید clock/pre-set را جهت انتخاب حالت ۱۲ و یا ۲۴ ساعته بفشارید.
- ۲) جهت تنظیم ارقام مربوط به ساعت ولوم دستگاه را بچرخانید. اعداد وارد شده میبایستی بین ۰ تا ۲۳ (حالت ۲۴ ساعته) باشند.
- ۳) کلید clock/pre-set را بفشارید ارقام مربوط به «دقیقه» شروع به چشمک زدن میکند.
- ۴) ولوم دستگاه را تا تنظیم شدن دقیق زمان بچرخانید (بین 0 تا 59 دقیقه قابل تنظیم میباشد)
- ۵) کلید clock/pre-set را جهت تکمیل عملیات تنظیم ساعت بفشارید. علامت ":" شروع به چشمک زدن نموده و اعداد ساعت بصورت ثابت روشن باقی خواهند ماند.

توجه :

- ۱) چنانچه ساعت دستگاه تنظیم نشده باشد، هنگام روشن شدن دستگاه 0:00 نمایش داده خواهد شد.
- ۲) در طول انجام تنظیمات ساعت، چنانچه کلید stop/clear را بفشارید. دستگاه بصورت خودکار به تنظیمات قبلی خود برمیگردد.

۲) پخت و پز با مایکروویو

- میتوان با چندین مرتبه فشردن کلید microwave و یا یکبار فشردن این کلید و سپس چرخاندن ولوم دستورالعمل دلخواه خود را انتخاب نمایید. مجدداً کلید start/+30sec جهت تأیید زمان پخت بفشارید. جهت تنظیم زمان

پخت از ولوم دستگاه استفاده نموده و سپس جهت شروع برنامه پخت کلید start/+30sec را بفشارید.

مثال : چنانچه قصد استفاده از ۸۰٪ توان دستگاه به مدت ۲۰ دقیقه را دارید از دستورالعمل ذیل استفاده نمایید.

(۱) یکبار کلید microwave را بفشارید تا P100 بر روی صفحه نمایش داده شود.

(۲) مجدداً یکبار دیگر کلید microwave را فشرده و یا ولوم دستگاه را جهت انتخاب ۸۰٪ توان دستگاه انتخاب نمایید P80 روی صفحه نمایش داده شود.

(۳) کلید start/+30sec/confirm را جهت تأیید فشاردهید.

(۴) ولوم دستگاه زمان را چرخانده تا زمان 20:00 روی صفحه نمایش داده شود. (حداکثر زمان قابل تنظیم ۹۵ دقیقه میباشد)

(۵) کلید Start/+30sec/confirm را جهت شروع پخت بفشارید.

توجه : میزان نگه داشتن ولوم تنظیم زمان بشرح ذیل میباشد.

۰ تا ۱ دقیقه ← ۵ ثانیه

۱ تا ۵ دقیقه ← ۱۰ ثانیه

۵ تا ۱۰ دقیقه ← ۳۰ ثانیه

۱۰ تا ۳۰ دقیقه ← ۱ دقیقه

۳۰ تا ۴۰ دقیقه ← ۵ دقیقه

جدول توان مایکروویو :

تعداد فشار دادن دکمه یکبار دوبار سه بار چهار بار پنج بار

توان	٪۱۰	٪۸۰	٪۵۰	٪۳۰	٪۱۰
نمایشگر	P10	P80	P50	P30	P100

۳. پخت کبابی یا ترکیبی

- ۱- کلید Grill/combi را یکبار بفشارید.
 - ۲- کلید Grill/combi را چند مرتبه بفشارید یا ولوم را بچرخانید تا زمانیکه G4, G3, G2, G1 روی صفحه نمایش داده شود.
 - ۳- کلید Start/+30sec/confirm را جهت شروع پخت بفشارید.
 - ۴- کلید ولوم تنظیم زمان را بچرخانید. (حداکثر زمان قابل تنظیم ۹۵ دقیقه میباشد.)
 - ۵- کلید start/+30sec/confirm را جهت شروع پخت بفشارید.
توجه : چنانچه پس از گذشت نیمی از زمان پخت زنگ هشدار ۲ بار بصدا درآید، امری طبیعی است. اما جهت بهتر کبابی شدن آن ، غذا را در داخل دستگاه چرخانده و درب اجاق را ببندید و کلید start/+30sec/confirm را جهت ادامه ی پخت بفشارید.
- * کلید convection را یکبار فشار داده تا عدد ۱۴۰ بر روی صفحه نمایشگر LED نمایش داده خواهد شد.
- * با نگهداشتن همان کلید یا چرخاندن ولوم تنظیم دما یا درجه حرارت تنظیم میشود. دما درجه حرارت میتواند جهت انتخاب از ۱۴۰ تا ۲۳۰ درجه باشد.
- * دکمه start/+30sec/confirm را جهت تأیید درجه (دما) بفشارید.
- * مجدداً دکمه start/+30sec/confirm را جهت شروع عمل گرم کردن بفشارید. زمانیکه دمای حالت انتقال گرمایش به حد مناسب رسید، زنگ هشدار ۲ بار بصدا درخواهد آمد که یادآور این میباشد شما غذا را داخل اجاق قرار دهید که در این حالت درجه گرمایش (حرارت) بر روی صفحه نمایشگر ظاهر خواهد شد و شروع به چشمک زدن میکند.

** غذا را درون مایکروویو گذاشته و درب را ببندید و ولوم تنظیم زمان را بچرخانید (حداکثر زمان تعیین شده ۹۵ دقیقه میباشد).

** دکمه `start/+30sec/confirm` را جهت شروع پخت بفشارید.

توجه :

الف. مدت زمان پخت تا زمان رسیدن به دمای مناسب در حالت انتقال گرمایی امکانپذیر نخواهد بود.

ب. چنانچه زمان پخت در طی مدت ۵ دقیقه به دستگاه داده نشود زنگ هشدار دستگاه ۵ بار بصدا در خواهد آمد و دستگاه به حالت انتظار می‌رود.

۵- عمل پخت با انتقال گرمایش (بدون دستورالعمل پیش گرمایشی)

۱- کلید `convection` را یکبار بفشارید که در این حالت ۱۴۰ بر روی صفحه نمایشگر LED نمایش داده خواهد شد.

۲- با چرخاندن ولوم تنظیم دما (درجه حرارت) را تنظیم کرده/دما (درجه حرارت) میتواند جهت انتخاب از ۱۴۰ درجه تا ۲۳۰ درجه باشد.

۳- دکمه ی `start/+30sec/confirm` را جهت تأیید درجه حرارت بفشارید.

۴- با چرخاندن ولوم تنظیم زمان پخت را تنظیم کرده (حداکثر زمان تعیین شده ۹۵ دقیقه میباشد).

۵- دکمه ی `start/+30sec/confirm` را جهت شروع پخت بفشارید.

۶- یخ زدایی بر مبنای وزن غذا

۱) کلید `W.T/Time Defrost` را یکبار بفشارید، در این حالت بر روی نمایشگر DEE1 نمایش داده خواهد شد.

۲) با چرخاندن ولوم دستگاه زمان، وزن غذا را انتخاب کنید. این وزن باید بین ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم باشد.

۳) کلید `Start/+30sec/confirm` را بفشارید تا دستگاه شروع به یخ زدایی نماید.

۷- یخ زدایی بر مبنای زمان

- ۱) کلید W.T/time defrost را دو مرتبه بفشارید، در این حالت بر روی صفحه نمایشگر DEE2 نمایش داده خواهد شد.
- ۲) با چرخاندن ولوم دستگاه زمان، زمان پخت را تنظیم نمایید. (حداکثر زمان پخت ۹۵ دقیقه میباشد)
- ۳) کلید start/30sec/confirm را بفشارید تا دستگاه شروع به یخ زدایی نماید.

۸- تنظیم برنامه از قبل

- ** ابتدا ساعت را تنظیم نمایید (از دستورالعمل تنظیم ساعت استفاده نمایید)
- ** برنامه پخت را وارد نمایید ضمن اینکه حداکثر دو برنامه را بصورت همزمان میتوان به دستگاه داد. نمیبایستی برنامه یخ زدایی را با برنامه پخت بطور همزمان تنظیم نمود.
- بعنوان مثال : چنانچه قصد استفاده از ۱۰۰٪ توان میکروویو بمدت ۱۵ دقیقه را دارید میتوانید از دستورالعمل ذیل استفاده نمایید.
- الف. کلید microwave را یک مرتبه جهت انتخاب ۱۰۰٪ توان دستگاه بفشارید.
- ب. کلید start/+30sec/confirm را جهت تأیید بفشارید.
- ج. با چرخاندن ولوم تنظیم زمان، زمان را برای ۱۵ دقیقه تنظیم نمایید.
- د. دقت کنید جهت شروع پخت، کلید start/+30sec/confirm را بفشارید.
- ** کلید clock/pre-set را بفشارید، در این حالت ارقام زمانی بر روی صفحه نمایش داده خواهند شد.
- ** با چرخاندن ولوم تنظیم زمان، ساعت را تنظیم نمایید، زمان ورودی می - بایستی بین ۰ تا ۲۳ (24hour) یا ۱ تا ۱۲ (12hour) باشد.

** کلید clock/pre-set را بفشارید که در این حال ارقام مربوط به شمارشگر دقیقه شروع به چشمک زدن خواهند کرد.

** با چرخاندن ولوم تنظیم زمان، دقیقه را تنظیم نمایید. زمان ورودی می - بایستی بین ۰ تا ۹۵ باشد.

** کلید start/+30sec/confirm را جهت پایان و تکمیل تنظیمات بفشارید.

** زمانیکه برنامه زمان را وارد نمودید. زنگ هشدار دستگاه ۲ بار بصدا درخواهد آمد که یادآور شروع پخت میباشد.

۹- پخت چند مرحله ای

حداکثر دو برنامه پخت بطور همزمان قابل تنظیم میباشد. در حالت پخت چند مرحله ای چنانچه یکی از مراحل یخ زدایی باشد میبایست این برنامه بعنوان برنامه اول انتخاب گردد و زنگ هشدار یکبار بعد از هر برنامه بصدا درخواهد آمد و بعد برنامه بعدی شروع خواهد شد.

بعنوان مثال : چنانچه قصد پخت غذایی را با استفاده از ۱۰۰٪ توان مایکروویو به مدت ۱۰ دقیقه و یا ۸۰٪ توان مایکروویو بمدت ۵ دقیقه را دارید از دستورالعمل ذیل استفاده نمایید.

۱- کلید microwave را یکبار بفشارید جهت تأییدتوان ۱۰۰٪ مایکروویو

۲- کلید start/+30sec/confirm را جهت تأیید بفشارید.

۳- با چرخاندن ولوم تنظیم زمان، زمان پخت را برای ۱۰ دقیقه تنظیم نمایید.

۴- کلید microwave را ۲بار جهت تأیید توان ۸۰٪ مایکروویو بفشارید.

۵- کلید start/+30sec/confirm را جهت تأیید بفشارید.

۶- با چرخاندن ولوم تنظیم زمان، زمان پخت را برای ۵ دقیقه تنظیم نمایید.

۷- کلید start/+30sec/confirm را جهت شروع به پخت بفشارید.

۱۰) جستجوی عملکرد

۱) در حالت پخت : دکمه ی Convection و Microwave یا Grill/Combi را بفشارید. که در این حالت توان جاری دستگاه به مدت ۲-۳ ثانیه نمایش داده خواهد شد.

۲) در حالت تنظیم از قبل کلید clock/pre+set جهت نمایش زمان تأخیر در شروع پخت بفشارید. این زمان بمدت ۲ تا ۳ ثانیه نمایش داده خواهد شد و سپس اجاق یا دستگاه به حالت نمایش ساعت باز میگردد.

۳) در حالت پخت کلید clock/preset را جهت نمایش زمان پخت بفشارید. در این حالت زمان (ساعت) به مدت ۲ تا ۳ ثانیه نمایش داده خواهد شد.

۱۱- منوی خودکار

۱) در حالت انتظار ولوم دستگاه را در جهت راست بچرخانید که در این حالت $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_8$ بر روی صفحه نمایشگر LED نمایش داده خواهد شد.

۲) کلید start/+30sec/confirm را جهت تأیید بفشارید.

۳) با چرخاندن ولوم دستگاه وزن غذا را انتخاب نمایید که در این حالت حرف g روشن خواهد شد.

۴) کلید start/+30sec/confirm جهت شروع پخت بفشارید.

توجه : لطفاً زمانیکه A8 را برای پخت کیک استفاده میکنید، در ابتدا از گذاشتن کیک درون دستگاه خودداری نمایید. زیرا مایکروویو نیاز به ۱۶۰ درجه حرارت اولیه دارد و بعد از چندین دقیقه زنگ هشدار ۲ بار به صدا درخواهد آمد که به شما یادآوری میکند میتوانید کیک را درون آن قرار دهید. سپس بعد از گذاشتن کیک درون دستگاه گاز دوباره کلید شروع را بفشارید. در این حالت تایمر دستگاه شروع به شمارش کرده و کیک بصورت عالی پخته میشود.

جدول منو

نمایشگر	وزن (گرم)	منو
۱۵۰	۱۵۰ گرم	A-1 گرم کردن مجدد
۲۵۰	۲۵۰ گرم	
۳۵۰	۳۵۰ گرم	
۴۵۰	۴۵۰ گرم	
۶۰۰	۶۰۰ گرم	
۱	حدوداً ۲۳۰ گرم	A-2 سیب زمینی
۲	حدوداً ۴۶۰ گرم	
۳	حدوداً ۶۹۰ گرم	
۱۵۰	۱۵۰ گرم	A-3 گوشت
۳۰۰	۳۰۰ گرم	
۴۵۰	۴۵۰ گرم	
۶۰۰	۶۰۰ گرم	
۱۵۰	۱۵۰ گرم	A-4 سبزیجات
۳۵۰	۳۵۰ گرم	
۵۰۰	۵۰۰ گرم	
۱۵۰	۱۵۰ گرم	A-5 ماهی
۲۵۰	۲۵۰ گرم	
۳۵۰	۳۵۰ گرم	
۴۵۰	۴۵۰ گرم	
۶۵۰	۶۵۰ گرم	

۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰	۵۰ گرم (همراه با ۴۵۰ میلیلیتر آب سرد) ۱۰۰ گرم (همراه با ۸۰۰ میلیلیتر آب سرد) ۱۵۰ گرم (همراه با ۱۲۰۰ میلیلیتر آب سرد) (سرد)	A-6 ماکارونی
۲۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰	۲۰۰ میلیلیتر ۴۰۰ میلیلیتر ۶۰۰ میلیلیتر	A-7 سوپ
۴۷۵	۴۷۵ گرم	A-8 کیک
۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰	۲۰۰ گرم ۳۰۰ گرم ۴۰۰ گرم	A-9 پیتزا
۵۰۰ ۷۵۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰	۵۰۰ گرم ۷۵۰ گرم ۱۰۰۰ گرم ۱۲۰۰ گرم	A-10 مرغ

۱۲- پخت سریع

۱- در حالت انتظار کلید start/+30sec/confirm را جهت شروع به پخت با حداکثر توان ۱۰۰٪ و دستگاه بمدت ۳۰ ثانیه بفشارید، با هر بار فشردن این کلید ۳۰ ثانیه به زمان اضافه میگردد و حداکثر زمان قابل تنظیم ۹۵ دقیقه میباشد.

۲- در حالت میکروویو، کبابی (سرخ) ترکیبی و گرمایشی، با هر بار فشردن کلید start/+30sec/confirm میتوان ۳۰ ثانیه به زمان پخت اضافه کرد.

توجه : این عمل نمیتواند برای یخ زدایی، منوی خودکار، پخت چندمرحله ای به کار رود.

۳- در حالت انتظار، ولوم دستگاه را جهت انتخاب مستقیم زمان پخت در جهت چپ بچرخانید و بعد کلید $start/+30sec/confirm$ را برای پختن با توان ۱۰۰٪ دستگاه بفشارید.

این برنامه همچنین میتواند به عنوان یکی از برنامه های پخت چند مرحله ای نیز تنظیم گردد.

۱۳- قفل کودک

قفل : در حالت انتظار، کلید $stop/clear$ را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید که در این حالت یک صدای زنگ هشدار به صدا درخواهد آمد، قفل کودک فعال میشود. که در این حالت زمان بر روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد. (چنانچه ساعت دستگاه تنظیم شده باشد) در غیراینصورت بر روی صفحه ی نمایشگر 0:00 نمایش داده خواهد شد.

در حالت قفل کلید $stop/clear$ را به مدت ۳ ثانیه نگه داشته که در این حالت یک صدای زنگ هشدار به صورت ممتد بصدا درخواهد آمد که نشانگر لغو قفل کودک دستگاه میباشد.

۱۴- خصوصیات (ویژگیها)

۱- زنگ دستگاه در زمان پایان عملیات پخت ۵ بار بصدا درخواهد آمد.

۲- چنانچه در طول مدت پخت درب دستگاه را باز نمایید. پس از بستن آن میبایست کلید $start/+30sec/confirm$ را جهت ادامه ی عملیات پخت بفشارید.

۳- زمانیکه برنامه ی پخت انتخاب گردید در صورتیکه کلید

$start/+30sec/confirm$ را طی مدت ۵ دقیقه جهت تأیید بفشارید تنظیمات قبلی دستگاه لغو میگردد.

۴- در صورت فشار صحیح کلید مذکور صدای زنگ دستگاه شنیده خواهد شد و در صورتیکه این کلید درست فشرده نشود، صدایی به گوش نخواهد رسید.

تعمیر و نگهداری دستگاه

در حالت عادی

ممکن است زمان کار این دستگاه بر روی گیرنده های تلویزیونی و یا رادیویی تأثیر بگذارد. که این امر شبیه تأثیر لوازم الکتریکی خانگی کوچک مانند میکسر، جاروبرقی و پنکه های برقی میباشد. این موضوع امری طبیعی میباشد.	امواج این دستگاه بر روی گیرنده های تلویزیونی تأثیر گذار است.
زمانی که دستگاه باتوان پخت پایین کار میکند ممکن است چراغ داخلی دستگاه خاموش گردد که این موضوع امری طبیعی است.	خاموش شدن چراغ دستگاه
در زمان پخت بخار ناشی از پخت غذا از حفره های دستگاه بیرون بیاید. این موضوع طبیعی میباشد.	بر روی درب دستگاه بخار ایجاد میگردد و از داخل دستگاه هوای داغ خارج میشود.
از استفاده دستگاه بدون قرار دادن غذا درون آن اکیداً خودداری کند چرا که بسیار خطرناک میباشد.	دستگاه بطور تصادفی بدون اینکه غذایی در آن باشد شروع به کار میکند.

راه حل	علت/احتمالی	نقص
<p>۱- دستگاه را از پریز کشیده و سپس پس از ۱۰ ثانیه مجدداً به برق وصل نمایید.</p> <p>۲- فیوز دستگاه توسط سرویس کار مجاز تعویض گردد.</p> <p>۳- پریز را دستگاههای برقی دیگر تست کنید.</p>	<p>(۱) دوشاخه برق دستگاه به برق متصل نیست.</p> <p>(۲) جریان برق قطع می باشد و یا فیوز دستگاه قطع می باشد.</p> <p>(۳) مشکل از پریز برق است.</p>	دستگاه روشن نمیشود
<p>۴- درب را درست ببندید.</p>	<p>(۴) درب دستگاه درست بسته نشده است.</p>	اجاق گرم نمیشود
<p>با رجوع به سرویس دستگاه، بخشهای دستگاه را تمیز نمایید.</p>	<p>(۵) محور گردان و کف اجاق کثیف است.</p>	در هنگام کار اجاق بشقاب کریستال اجاق همراه با صدا میچرخد.